




# ИНСТРУКЦИЯ

ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ УСТРАНЕНИЮ  
ОШИБОЧНОГО ОТКРЫВАНИЯ

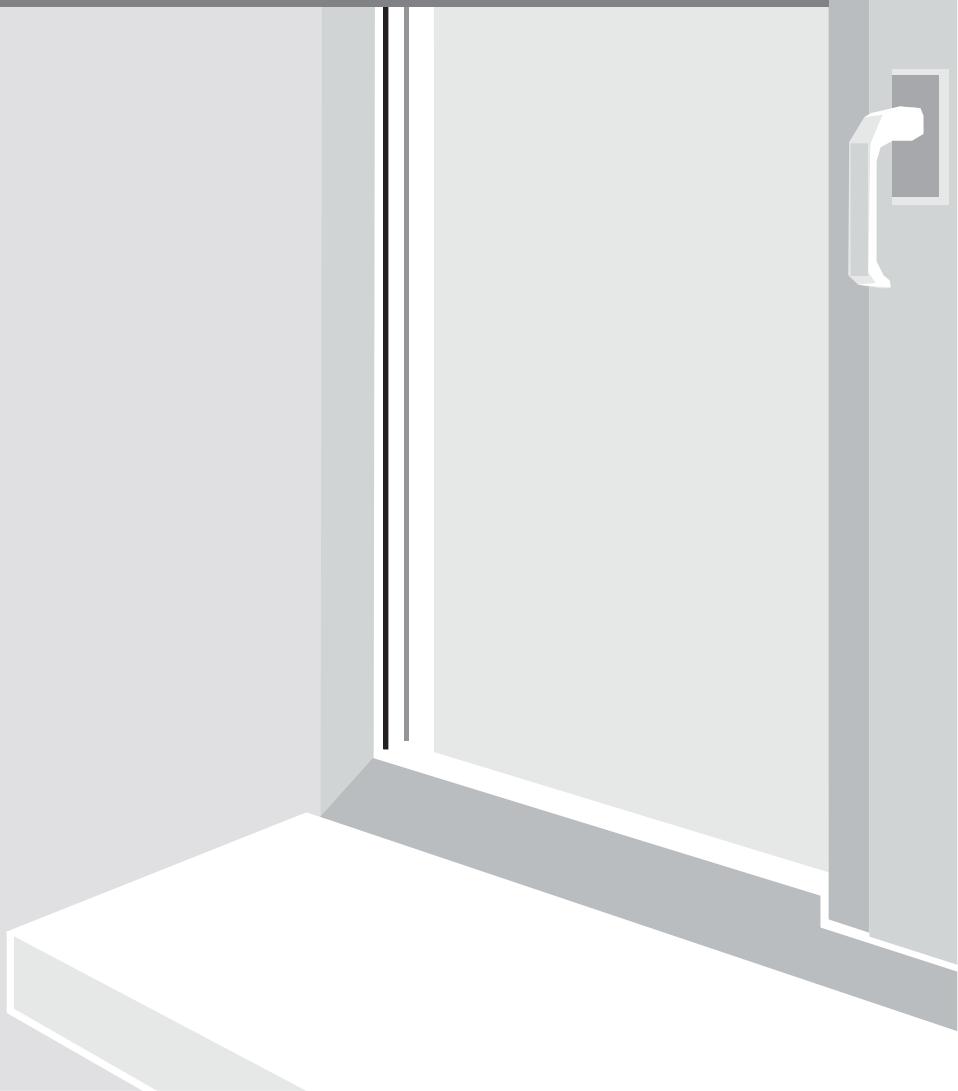

# КАК ИСПРАВИТЬ ОШИБОЧНОЕ ОТКРЫТИЕ ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ СТВОРКИ?


Для окон, оснащенных нижним блокиратором ручки.

Специалисты сервисного центра компании «Московские окна»  
могут предоставить консультацию по телефону 8 (495) 7-888-444




**ВНИМАНИЕ!**

Все действия производятся последовательно!

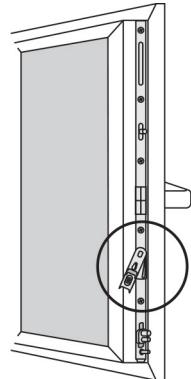


Разблокировать  
ручку, прижав язычок  
блокиратора ручки  
к уплотнительной  
резине.

**1 НАЖАТЬ** →




**4 ПОВЕРНУТЬ РУЧКУ**

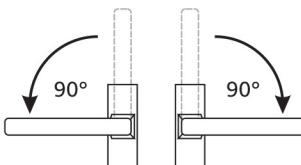

Удерживая створку прижатой  
поворнуть ручку  
в горизонтальное положение.

**2 ПОВЕРНУТЬ РУЧКУ**

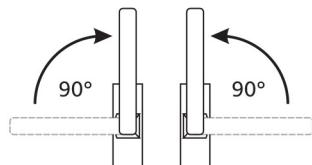



Удерживая блокиратор прижатым  
поворнуть ручку вертикально вверх.

**5 ПРОВЕРИТЬ  
РАБОТУ СТВОРКИ**  
(открыть-закрыть)

**6 ЗАКРЫТЬ СТВОРКУ**  
поворнуть ручку  
вертикально вниз

**3**

**ПРИЖАТЬ  
ВЕРХНИЙ УГОЛ  
СТВОРКИ К РАМЕ  
В РАЙОНЕ  
ВЕРХНЕЙ ПЕТЛИ**

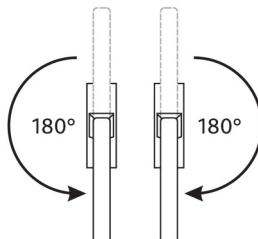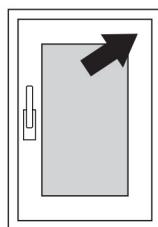

# КАК ИСПРАВИТЬ ОШИБОЧНОЕ ОТКРЫТИЕ ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ СТВОРКИ?


Для окон, оснащенных верхним блокиратором ручки.

Специалисты сервисного центра компании «Московские окна»  
могут предоставить консультацию по телефону 8 (495) 7-888-444




## ВНИМАНИЕ!

Все действия производятся последовательно!

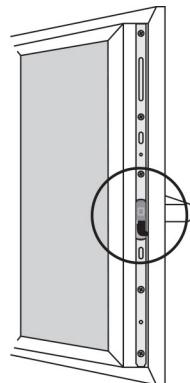


### ① НАЖАТЬ

Разблокировать  
ручку,  
нажав на язычок  
блокиратора ручки.

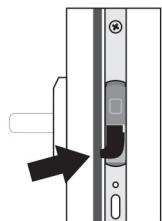


### ④ ПОВЕРНУТЬ РУЧКУ

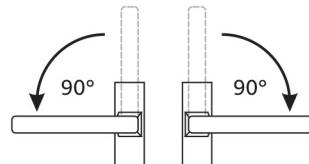

Удерживая створку прижатой  
повернуть ручку  
в горизонтальное положение.

### ② ПОВЕРНУТЬ РУЧКУ

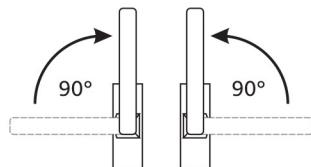

Удерживая блокиратор прижатым  
повернуть ручку вертикально вверх.

### ⑤ ПРОВЕРИТЬ РАБОТУ СТВОРКИ (открыть-закрыть)

### ⑥ ЗАКРЫТЬ СТВОРКУ повернуть ручку вертикально вниз

### ③

ПРИЖАТЬ  
ВЕРХНИЙ УГОЛ  
СТВОРКИ К РАМЕ  
В РАЙОНЕ  
ВЕРХНЕЙ ПЕТЛИ

